


Mascherina in tessuto 100% polipropilene, a 2 veli. Stampate con inchiostro ecologico a base d'acqua. Confortevoli, massima aderenza facciale, antigoccia, traspiranti e lavabili a mano o in lavatrice a 60°C.

È possibile personalizzare questo prodotto, stampando sui tessuti: loghi aziendali, grafiche, pattern e immagini.

Per bambini di età fino a 6 anni.

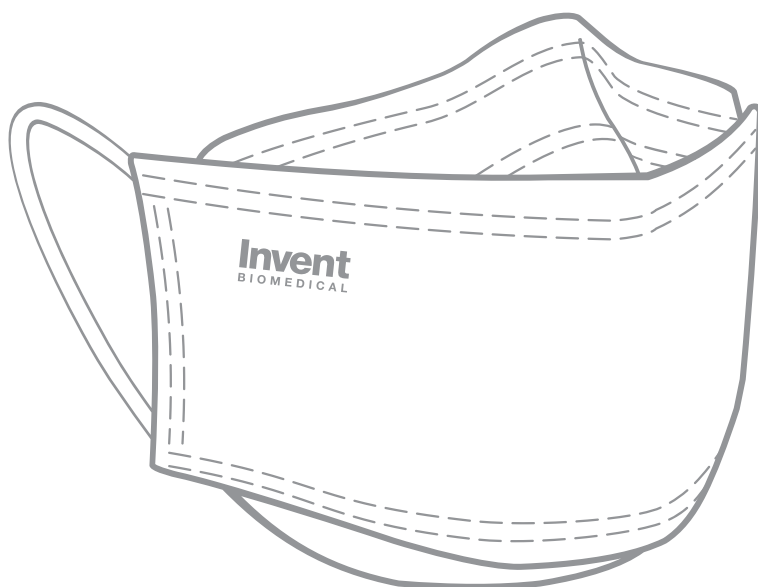

LAVABILE  
A 60°



RIUTILIZZABILE  
20 VOLTE



ANTIGOCCIA



TRASPIRANTE



INCHIOSTRI  
BASE ACQUA



MADE IN ITALY



CONFEZIONATE  
SINGOLARMENTE



DIFFERENTI  
COLORAZIONI



ADATTE ANCHE  
AI BAMBINI



UV-C  
OPZIONALE

TRATTAMENTO  
ANTIBATTERICO

## TESSUTO

Composizione	Peso gr/mq	Colore	Membrana
NONTESSUTO SPUNBONDED	60 gr	Bianco e colorato	Tessuto Non Tessuto in Polipropilene granulato
MELTBLOWN / SMS40	40 gr	Bianco	Filtro in Polipropilene

## CUCITURE

Ultrasuoni

## TEST ESEGUITI

- Efficienza di filtrazione batterica (BFE)% (UNI EN 13274-7)  $\geq$  **98%**  
(Il valore di efficienza di filtraggio previsto per una FFP2 è di 94% secondo norma UNI EN 149)

Certificazione del fornitore sul tessuto filtrante (Meltblown/SMS40):

- **Oeko-Tex Standard 100 : Class I**

## INDICAZIONI PER L'USO

Il dispositivo è multiuso.

È possibile lavare tutte le mascherine a mano o in lavatrice a 60°C senza ammorbidente e senza centrifuga.

Non devono essere stirate in nessun caso e non vanno messe in asciugatrice.

Possono essere lavate fino a 20 volte.

## CONFEZIONAMENTO E IMBALLO

Le mascherine Invent possono essere confezionate anche singolarmente con modalità termoretraibile. Le singole confezioni vengono poi inserite in scatole da 50 pezzi. Possibilità di imballo multiplo, pacco da 8 confezioni per un totale di 400 pezzi.

## STOCCAGGIO

Conservare a temperatura non superiore a 25°C e umidità relativa massima dell'80%, al riparo da fonti di luce diretta. Non conservare per più di 1 mese a condizioni medie superiori a quanto indicato.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

L'articolo è prodotto e fornito secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 2 del Decreto Legislativo n.18 del 17 marzo 2020, e distribuito privo della marcatura CE. Non è un DPI (Dispositivo di Protezione Individuale). Non è un presidio medico chirurgico.



**Invent è da sempre un'azienda sensibile alle tematiche ambientali e pone qualità, sostenibilità e eco-compatibilità tra gli elementi cardine dell'azienda. Impegnata da moltissimi anni nel settore delle energie rinnovabili, e ora anche in questo nuovo settore il nostro impegno è finalizzato alla continua ricerca di soluzioni innovative in un'ottica di diminuzione progressiva della produzione di rifiuti plastici dannosi per l'ambiente. È per questo che invent ha deciso di realizzare mascherine lavabili e riutilizzabili più volte.**